





■ 符号



■ 标准规格

缸径mm	6	10	16	20	25	32	40
使用流体	空气						
使用压力	双作用 0.15~0.7						
范围(MPa)	单作用 0.3~0.7						
环境用流体温度	-10~60℃						
重复精度(mm)	±0.01						
最高使用频率(c.p.m)	180(MHZL2系列为120)						
给油	不需要						
动作方式	双作用·单作用						
磁性开关(可选项)	无触点磁性开关(MHZA2、MHZAJ2不带磁性开关)						
接管口径	M3×0.5						
	M5×0.8						

■ 型号表示方法

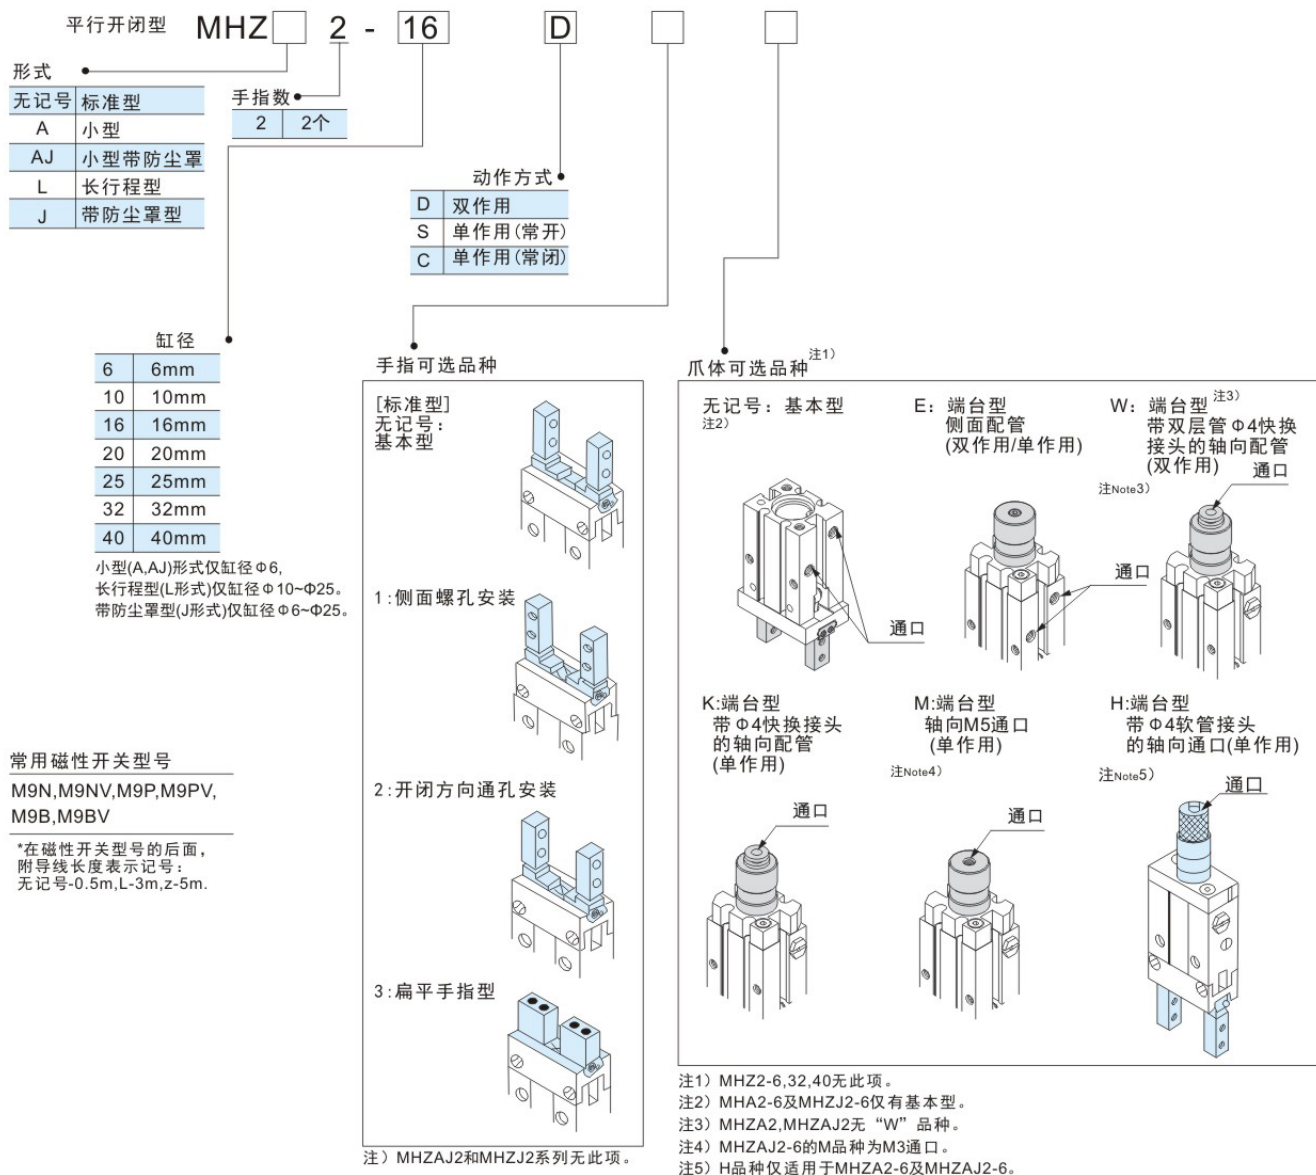

常用磁性开关型号

M9N,M9NV,M9P,M9PV,
M9B,M9BV

*在磁性开关型号的后面,
附导线长度表示记号:
无记号-0.5m,L-3m,z-5m。

■ 夹持力

小型气爪

动作方式		型 号	夹持力 N (每个手指夹持力的有效值)		开闭行程 (两侧) mm
			外径夹持力	内径夹持力	
双作用		MHZA2-6D MHZAJ2-6D	3.3	6.1	4
单作用	常开	MHZA2-6S MHZAJ2-6S	1.9	—	4
	常闭	MHZA2-6C MHZAJ2-6C	—	3.7	4

标准型气爪

动作方式		型 号	夹持力 N (每个手指夹持力的有效值)		开闭行程 (两侧) mm
			外径夹持力	内径夹持力	
双 作 用		MHZ2-6D	3.3	6.1	4
		-10D	11	17	4
		-16D	34	45	6
		-20D	42	66	10
		-25D	65	104	14
		-32D	158	193	22
		-40D	254	318	30
单 作 用	常 开	MHZ2-6S	1.9		4
		-10S	7.1		4
		-16S	27		6
		-20S	33	—	10
		-25S	45		14
		-32S	131		22
		-40S	217		30
	常 闭	MHZ2-6C		3.7	4
		-10C		13	4
		-16C		38	6
		-20C	—	57	10
		-25C		83	14
		-32C		161	22
		-40C		267	30

长行程型气爪

动作方式		型 号	夹持力 N (每个手指夹持力的有效值)		开闭行程 (两侧) mm
			外径夹持力	内径夹持力	
双 作 用		MHZL2-10D	11	17	8
		-16D	34	45	12
		-20D	42	66	18
		-25D	65	104	22
单 作 用	常 开	MHZL2-10S	7.1		8
		-16S	27	—	12
		-20S	33		18
		-25S	50		22
	常 闭	MHZL2-10C		13	8
		-16C	—	38	12
		-20C		57	18
		-25C		85	22


带防尘罩型气爪

动作方式		型 号	夹持力 N (每个手指夹持力的有效值)		开闭行程 (两侧) mm
			外径夹持力	内径夹持力	
双 作 用		MHZJ2 -6D	3.3	6.1	4
		-10D	9.8	17	4
		-16D	30	40	6
		-20D	42	66	10
		-25D	65	104	14
单 作 用	常 开	MHZJ2 -6S	1.9		4
		-10S	6.3		4
		-16S	24	—	6
		-20S	28		10
		-25S	45		14
	常 闭	MHZJ2 -6C		3.7	4
		-10C		12	4
		-16C	—	31	6
		-20C		56	10
		-25C		83	14

■ 外形尺寸图(毫米)

MHZ 2-6

双作用/单作用

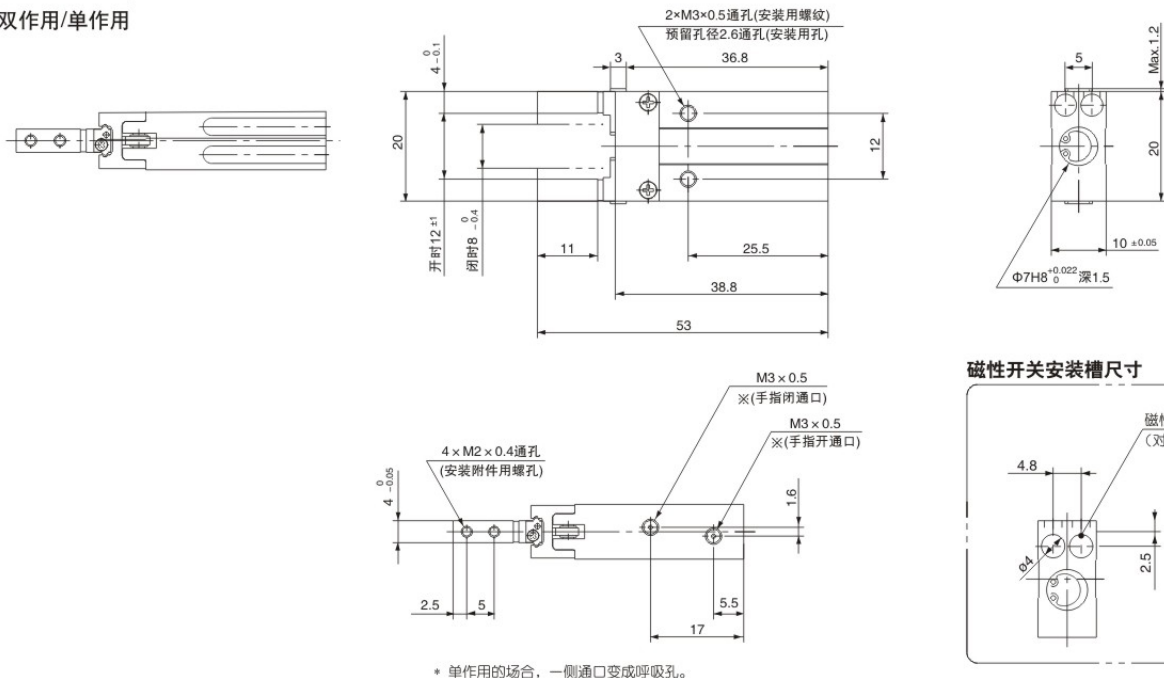

* 单作用の場合、一側通口變成呼吸孔。

MHC□2
气爪

MHZ□2
气爪

MHY2
气爪

MHT2
气爪

MHL2
气爪

MHF2
气爪

MHS2
气爪



MHS3
气爪

MHS4
气爪


尘埃等环境下使用的场合，使用带防尘罩MHZJ2系列。

MHZ 2-10 ☐

双作用/单作用

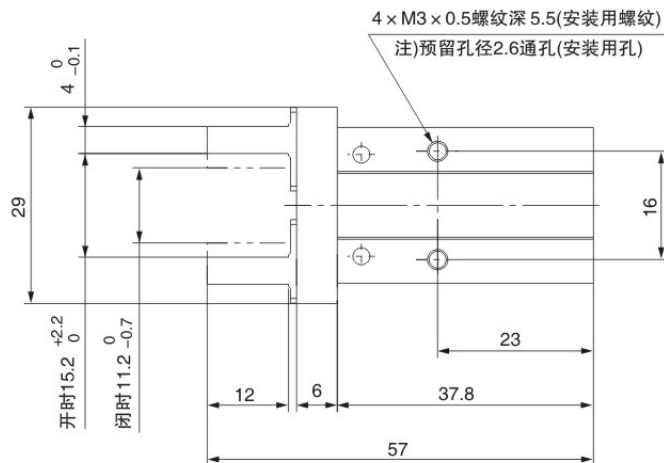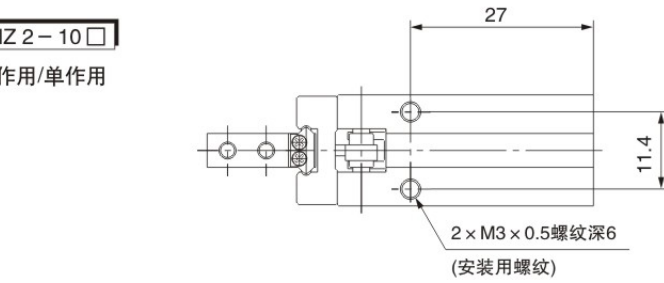B



注) 使用磁性开关の場合、不能通孔安装。

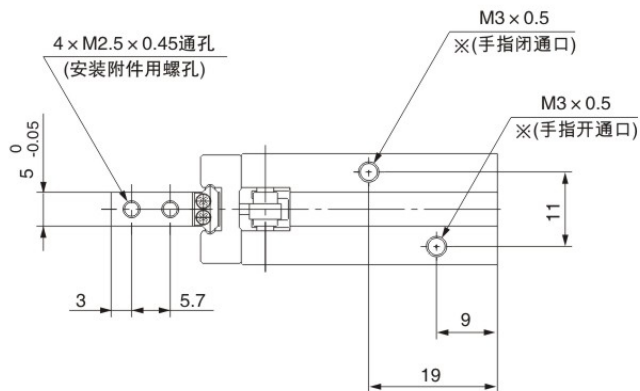


※单作用の場合，一侧通口变成呼吸孔。

手指位置/窄型の場合

MHZ2-10□N

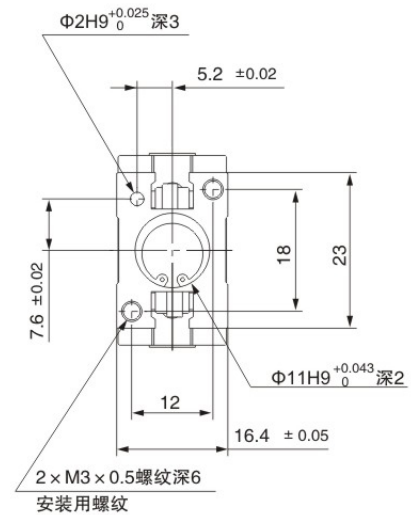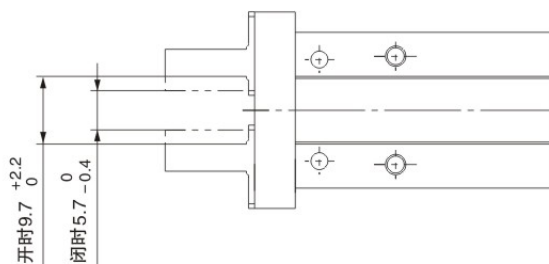

磁性开关安装槽尺寸


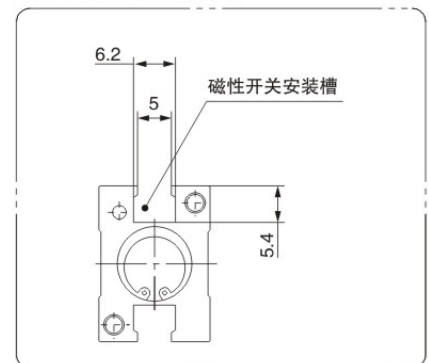


注) 使用磁性开关の場合、不能通孔安装。





MHZ 2-16 □

双作用/单作用

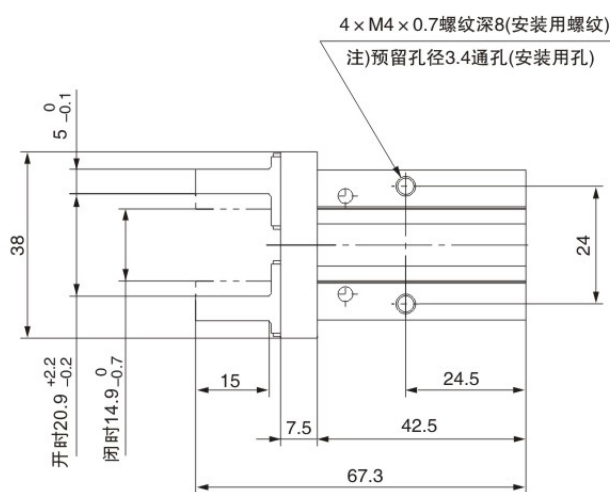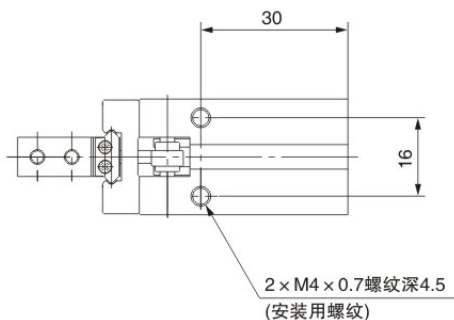


注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

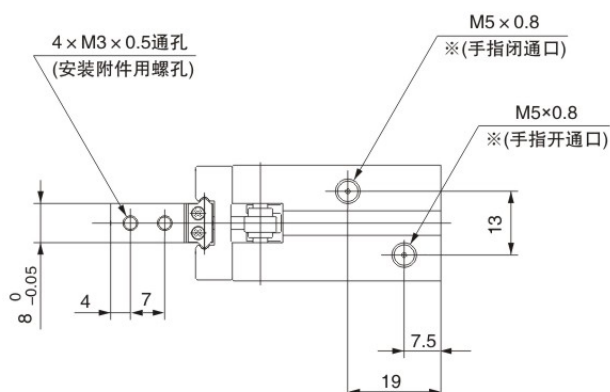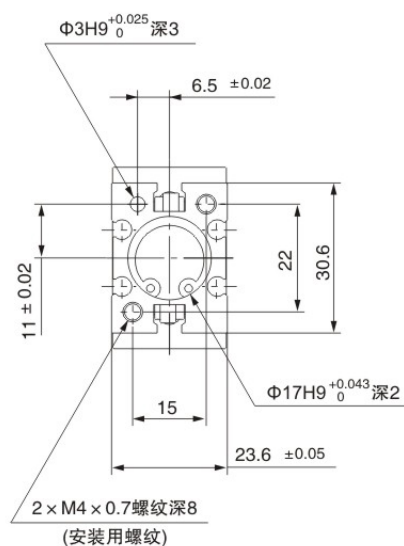


※ 单作用的场合, 一侧通口变成呼吸孔。

手指位置/窄型的场合

MHZ2-16 □ N

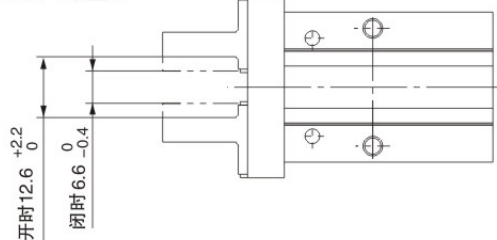

磁性开关安装槽尺寸

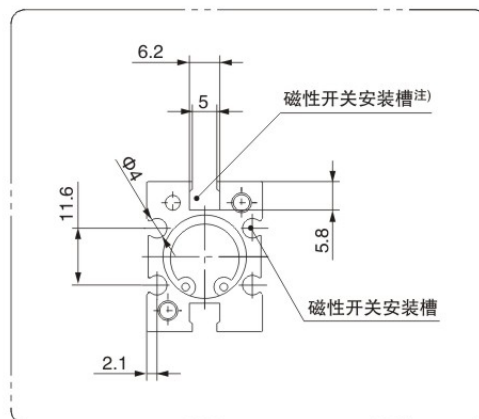

注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

MHC□2

气爪

MHZ□2

气爪

MHY2

气爪

MHT2

气爪

MHL2

气爪

MHF2

气爪

MHS2

气爪

MHS3

气爪

MHS4





气爪



MHZ 2-20 □

双作用/单作用


B

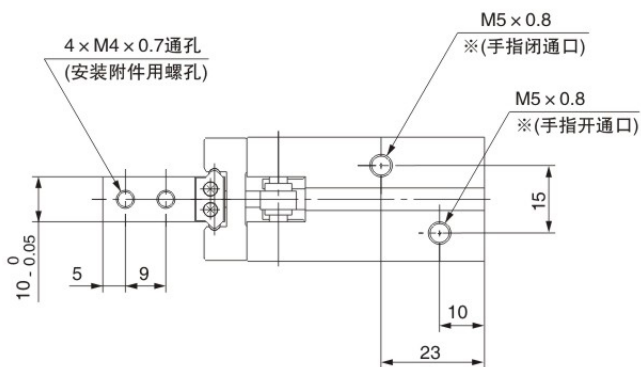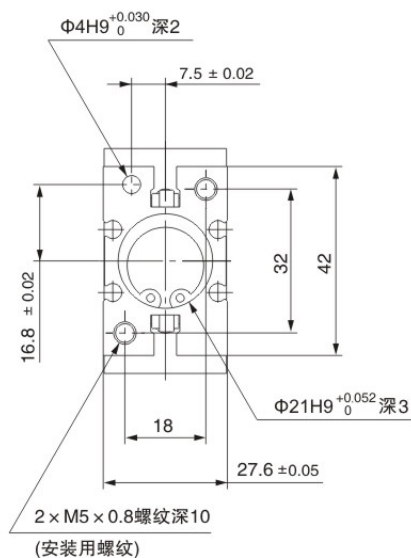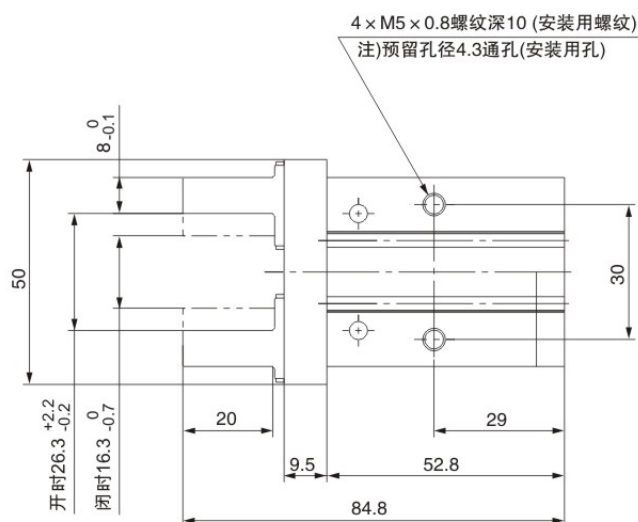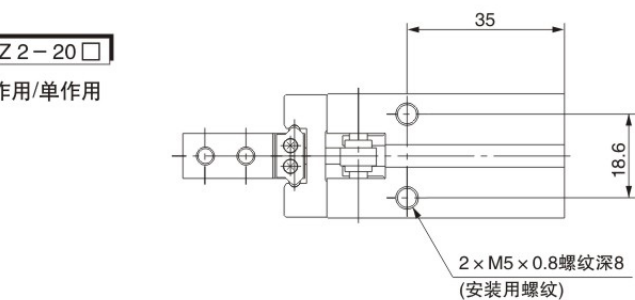


※单作用场合，一侧通口变成呼吸孔。

手指位置/窄型场合

MHZ2-20 □ N

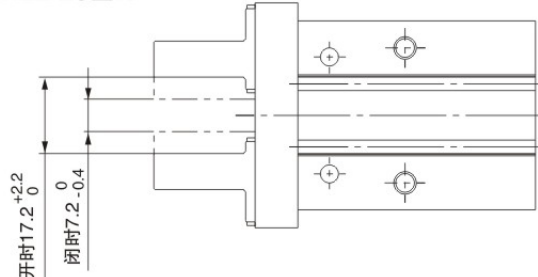

磁性开关安装槽尺寸

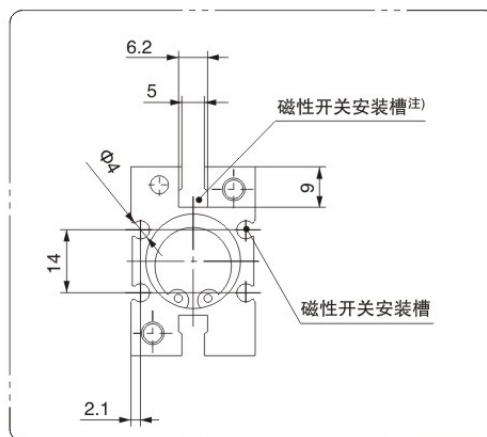


注) 在方槽部使用磁性开关的场合，不能通孔安装。




MHZ 2 - 25 □

双作用/单作用

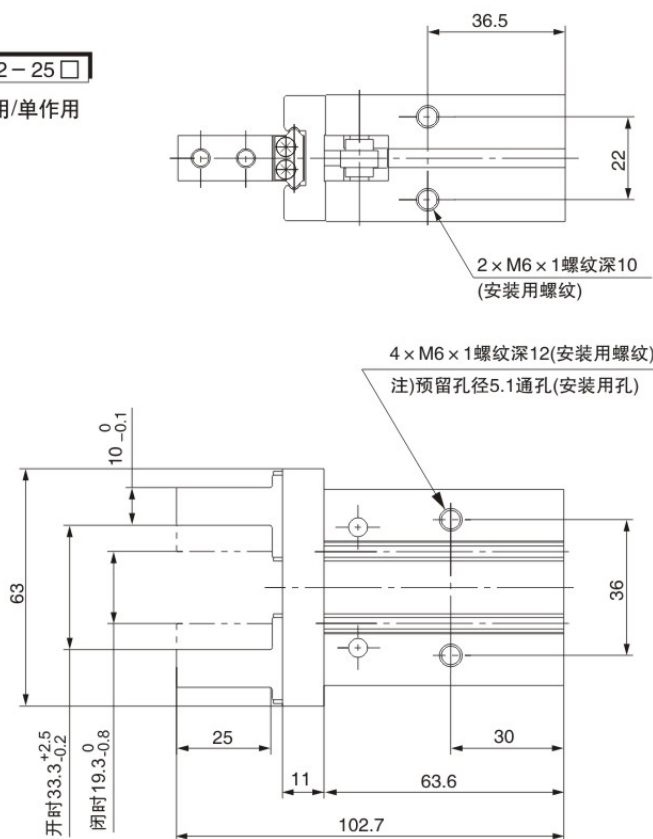


注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

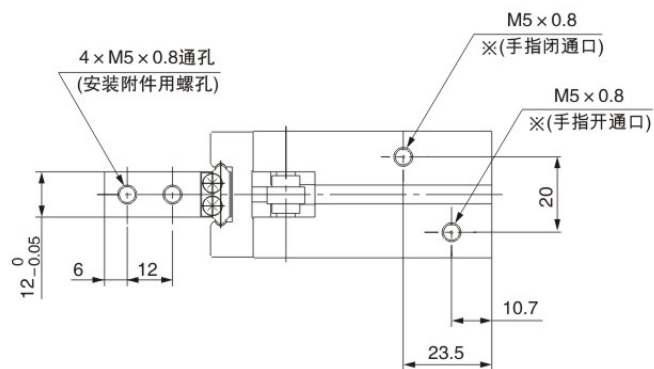


※ 单作用的场合, 一侧通口变成呼吸孔。

手指位置/窄型的场合

MHZ2-25 □ N

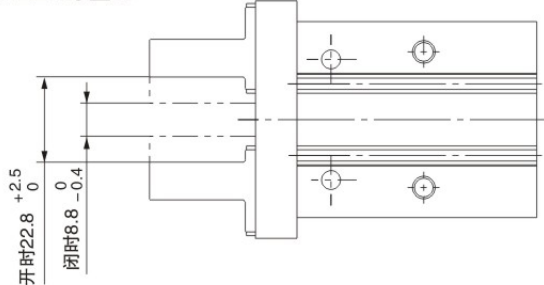

磁性开关安装槽尺寸

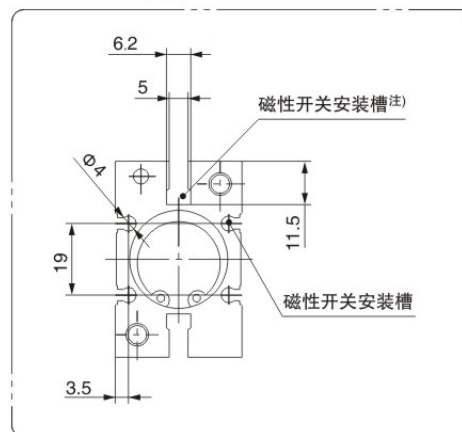

注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

MHC□2

气爪

MHZ□2

气爪

MHY2

气爪

MHT2

气爪

MHL2

气爪

MHF2

气爪

MHS2

气爪

MHS3

气爪

MHS4





气爪



MHZ 2-32 □


双作用/单作用

B

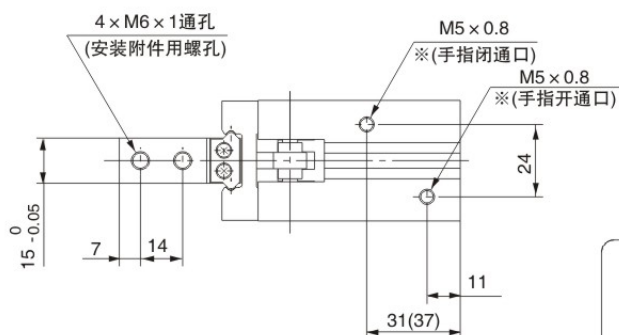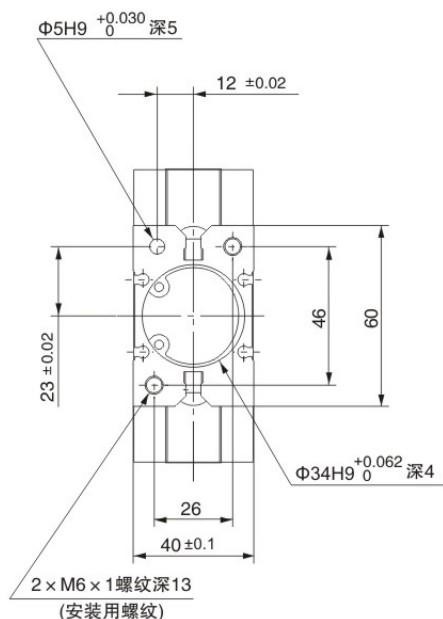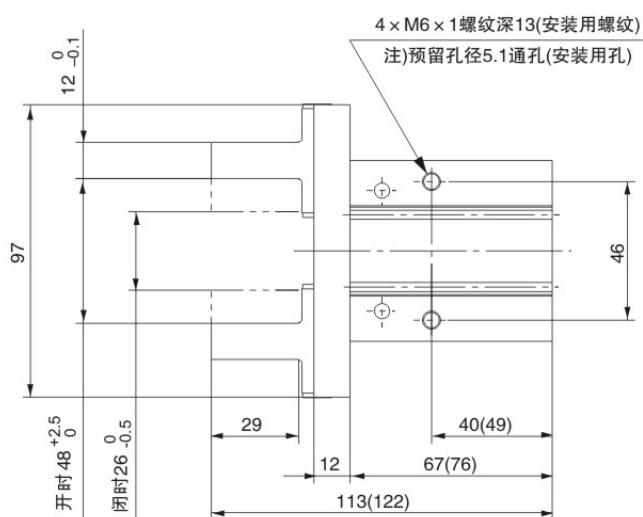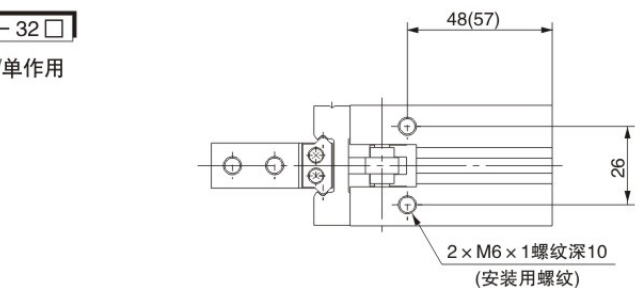

※单作用的场合，一侧通口变成呼吸孔。

()内数值是单作用的尺寸。


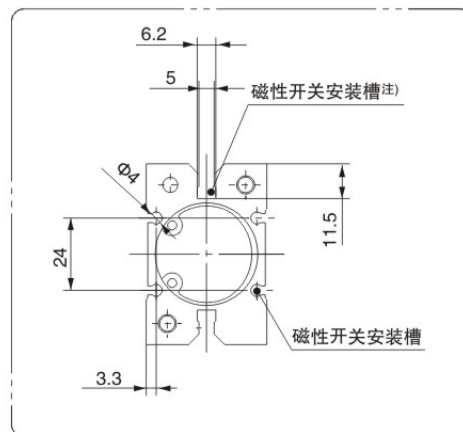


注) 在方槽部使用磁性开关的场合，不能通孔安装。




MHZ 2 - 40 □

双作用/单作用

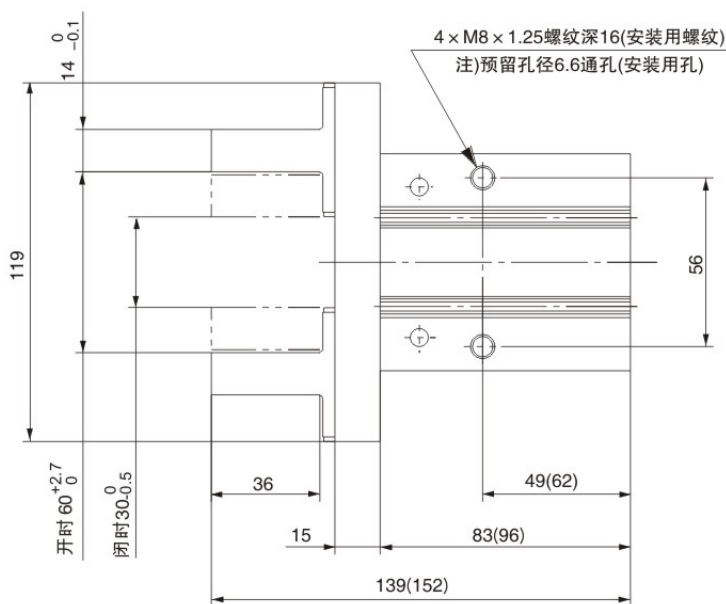
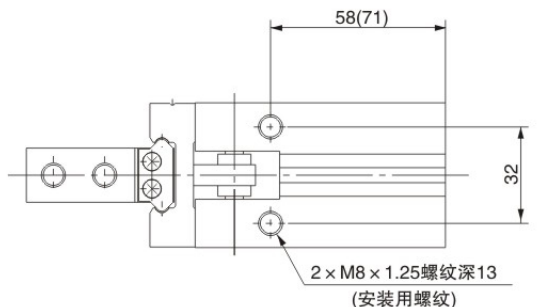


注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

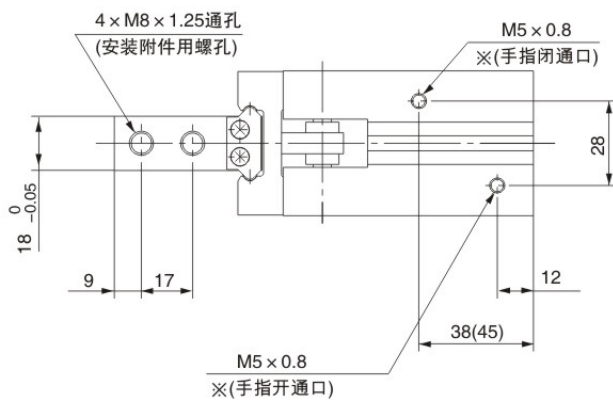

※ 单作用的场合, 一侧通口变成呼吸孔。

() 内数值是单作用的尺寸。

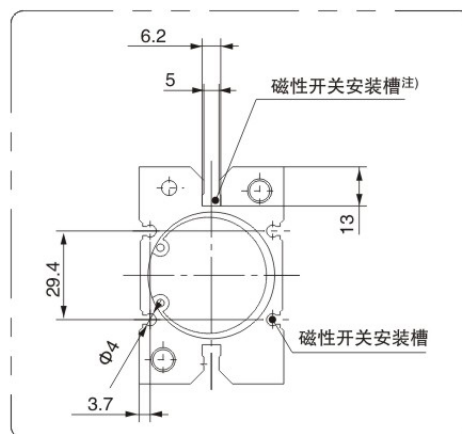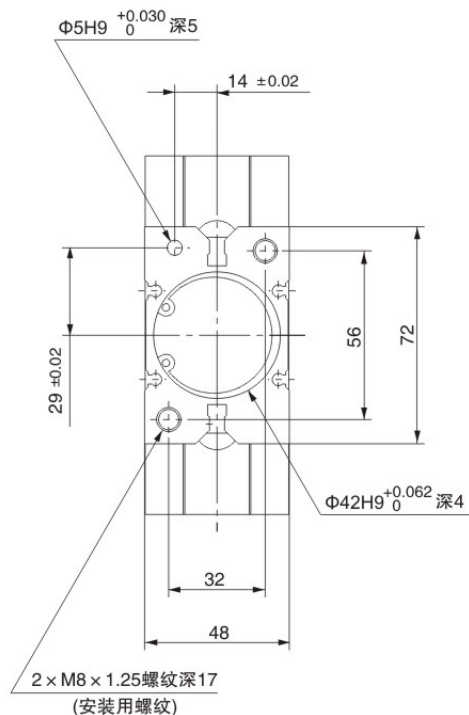

注) 在方槽部使用磁性开关的场合, 不能通孔安装。

MHC□2

气爪

MHZ□2

气爪

MHY2

气爪

MHT2

气爪

MHL2

气爪

MHF2

气爪

MHS2

气爪

MHS3

气爪

MHS4

气爪