



磁簧管式有接點型感應開關

CS1-F系列

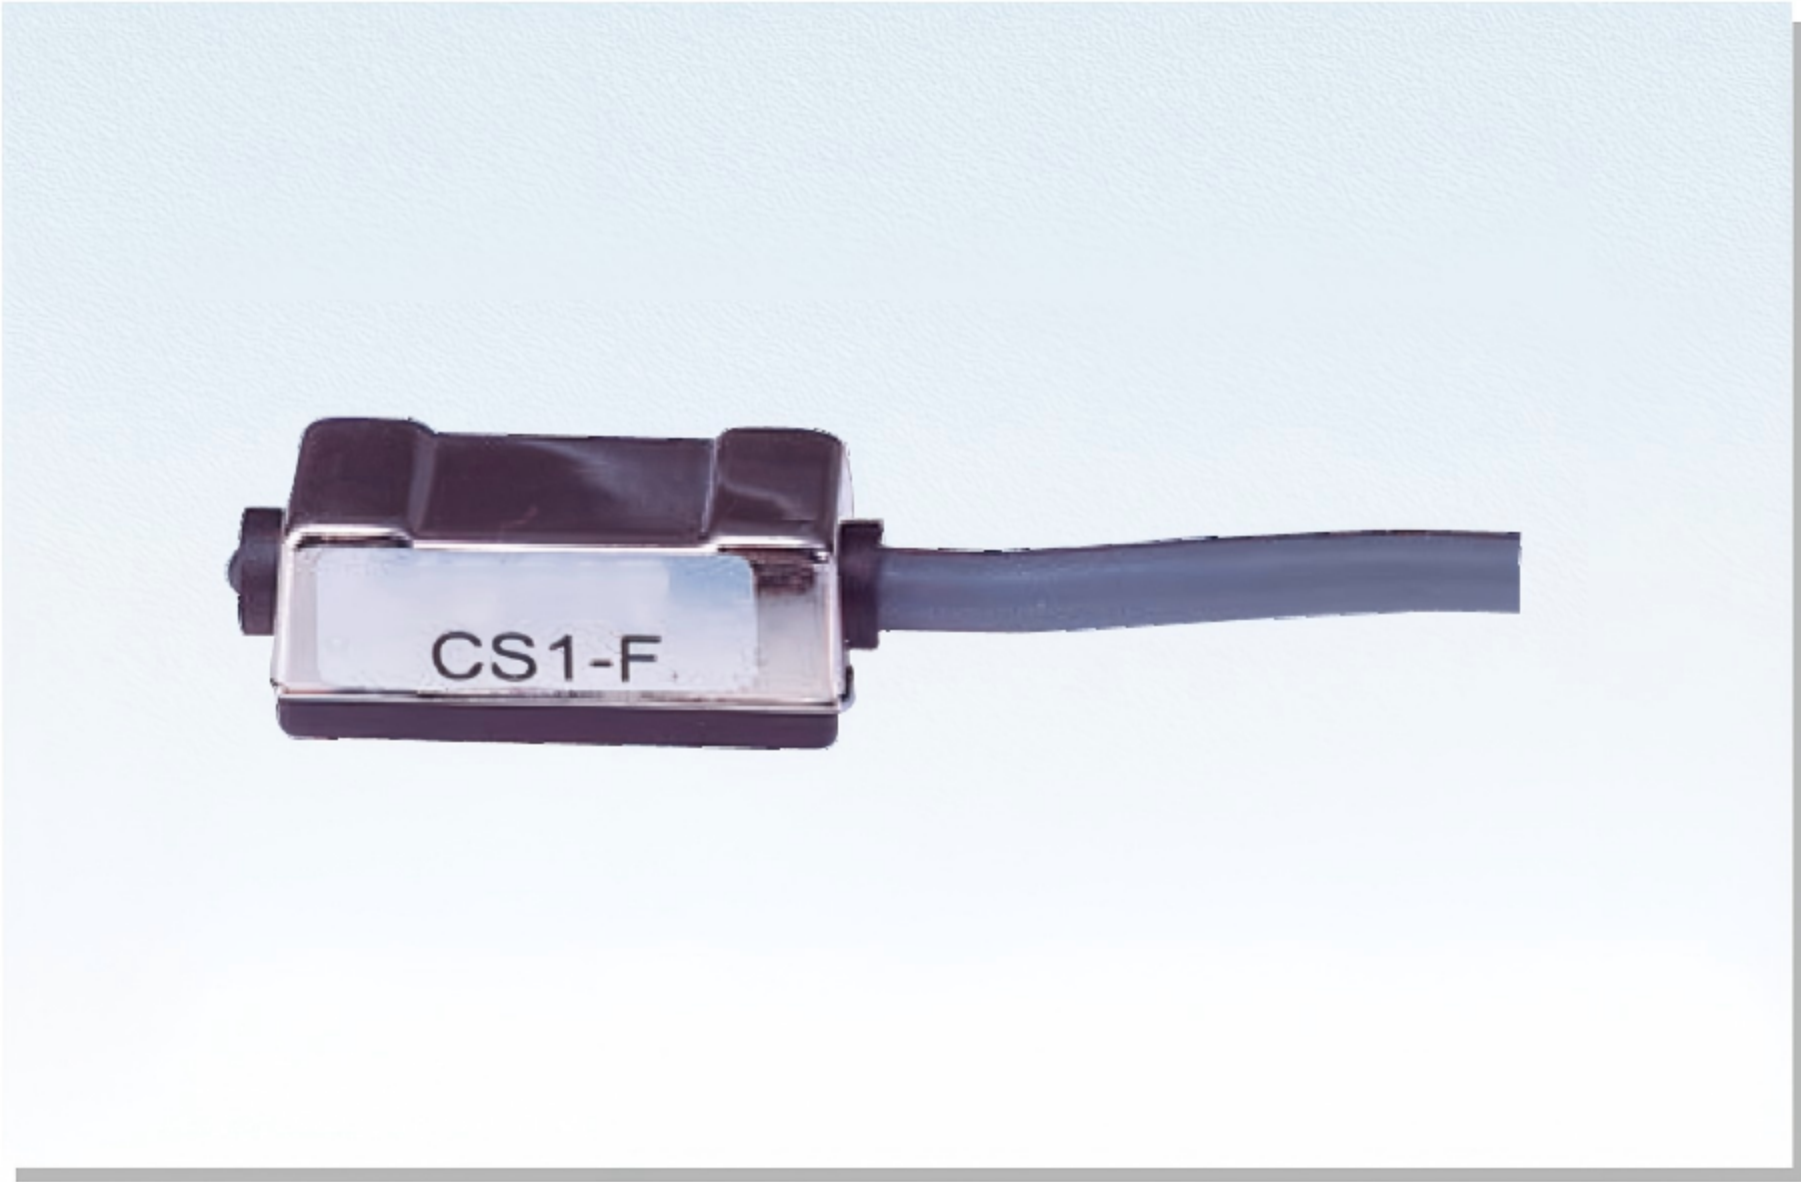

外部規格

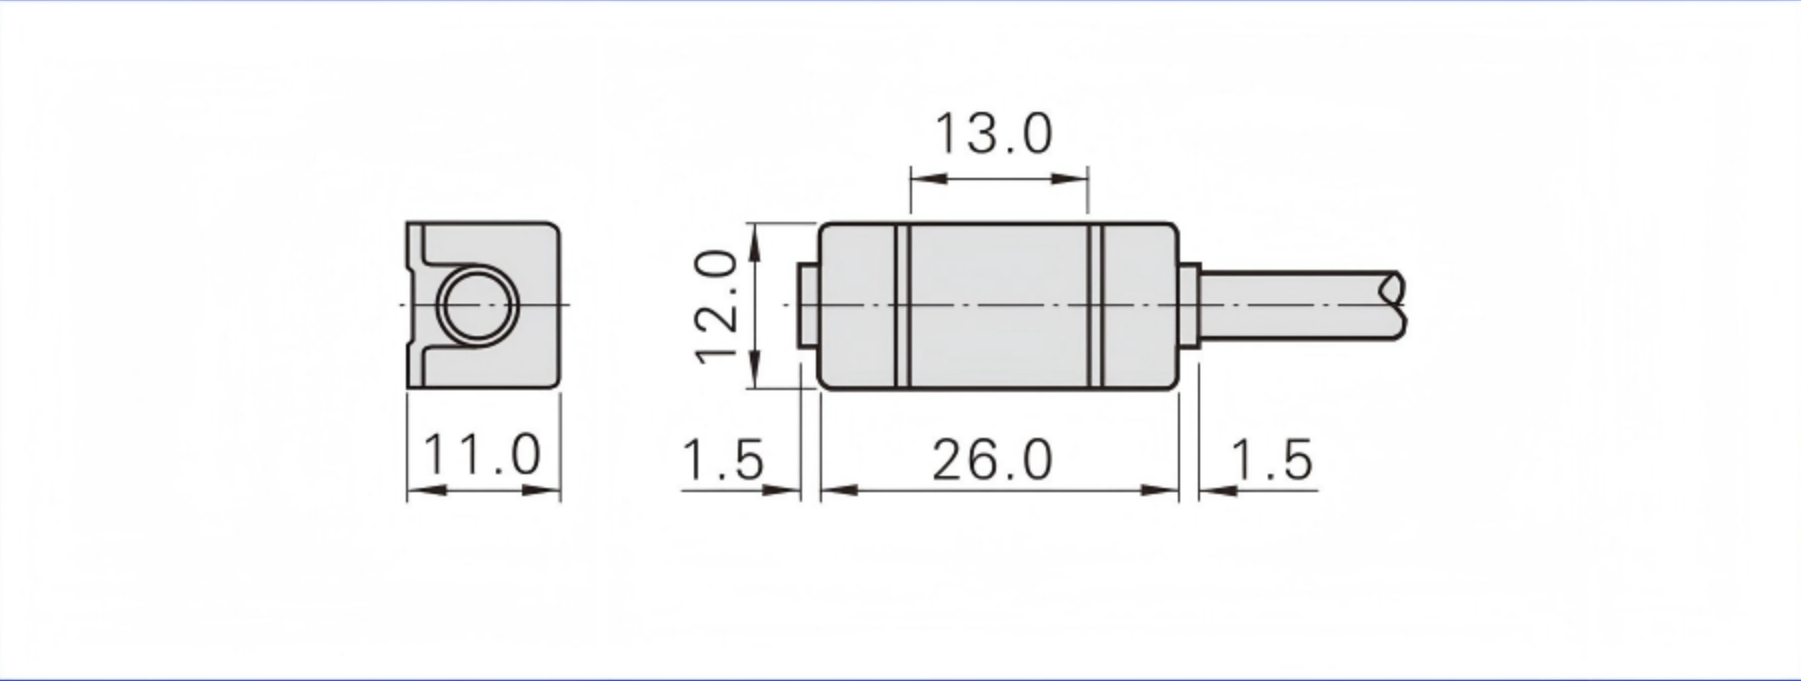

系統訂購碼

品名規格可以轉換為公司內部訂購碼，詳見以下示例說明：

示例：

感應開關規格：CS1-F型

感應開關型式：二綫式無指示燈型

連接方式：綫長2m

耐溫級別：耐高溫型

品名規格為：CS1-F X-020-HT

系統訂購碼：CS1F X 020 HT

感應開關編號	●	耐溫級別
感應開關規格	●	空白：普通型
感應開關型式	●	HT：耐高溫型
空白：二綫式	●	●連接方式
有指示燈型/常開	●	C08：M8快速接頭，綫長150mm
X：二綫式	●	C12：M12快速接頭，綫長150mm
無指示燈型/常開	●	020：綫長2m
	●	030：綫長3m
	●	050：綫長5m
	●	100：綫長10m

感應開關安裝附件訂購碼

缸徑\系列	SC/SCL	SU/SUL	SI/SIL	JSI	MI	MA
8	-	-	-	-	GXPAB-01	-
10	-	-	-	-	GXPAB-01	-
12	-	-	-	-	GXPAB-01	-
16	-	-	-	-	GXPAB-01	-
20	-	-	-	-	GXPAB-01	-
25	-	-	-	-	GXPAB-01	-
32	F-SH32	F-UH32	F-IH32	F-IH32	GXPAB-01	-
40	F-SH40	F-UH40	F-IH40	F-IH40	GXPAB-01	-
50	F-SH50	F-UH50	F-IH50	F-IH50	-	GXPAB-01
63	F-SH63	F-UH63	F-IH63	F-IH63	-	GXPAB-01
80	F-SH80	F-UH80	F-IH80	F-IH80	-	-
100	F-SH100	F-UH100	F-IH100	F-IH100	-	-
125	-	-	F-IH125	F-IH125	-	-
160	-	-	F-IH160	-	-	-
200	-	-	F-IH200	-	-	-

規格

項目\型號	CS1-F	CS1-FX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ4.0,2C灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	60~75	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s²)	300	
耐震性能(m/s²)	90	
使用溫度範圍(℃) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125℃)、耐低溫(-40~-25℃)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

品名規格說明

CS1-F X-020-□			
感應開關編號	CS1：磁簧管式有接點型感應開關	耐溫級別	感應開關型式
感應開關規格	規格 適用產品	空白：普通型	無指示燈型(X型)
F：F型	SI/SU/SC/JSI/MI/MA50(63)	HT：耐高溫型	有指示燈型
感應開關型式	空白：二綫式有指示燈型/常開	① 連接方式	
X：二綫式無指示燈型/常開		C08：M8快速接頭，綫長150mm	
		C12：M12快速接頭，綫長150mm	
		020：綫長2m	
		030：綫長3m	
		050：綫長5m	
		100：綫長10m	

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P426頁。

安裝

CS1-F、CS1-FX(SI、SU、SC、JSI、MI、MA50(63)系列)	
安裝示意圖	安裝方法
	CS1-F、CS1-FX系列感應開關用于不同系列的氣缸，需訂購相應的安裝附件，具體如下： 1、用于MI、MA50、63氣缸上，必須另外訂購感應開關固定帶（訂購碼為GXPAB-01），然後再按左圖三所示，將感應開關用固定帶固定在缸體的適當位置即可； 2、用于SC系列氣缸上，必須另外訂購感應開關固定座（訂購碼參見左表），然後再按左圖二所示，將感應開關用固定座固定在缸體的適當位置即可； 3、用于SU、SI、JSI系列氣缸上，必須另外訂購感應開關固定座（訂購碼參見左表），然後再按左圖一所示，將感應開關用固定座固定在缸體的適當位置即可。